

SAMSUNG

Samsung GALAXY **Tab** _{10.1} GT-P7500

Manual do usuário



Usando este manual

Parabéns pela sua compra do Samsung P7500. Este poderoso dispositivo “vá a qualquer lugar”, coloca o melhor da internet e computação portátil leve ao alcance de seus dedos, uma plataforma altamente versátil que encaixa em seu estilo de vida ativo. Criado no sistema operacional Google Android, o P7500 dá acesso a centenas de aplicações úteis e de entretenimento para enriquecer sua experiência de internet móvel.

Com um acesso sem fio integrado e um touch screen apurado, ler livros e jornais; estar atualizado com as últimas notícias, locais, esportivas e previsão do tempo; gerenciar seus arquivos multimídia e de trabalho e pesquisar na internet por mapas, locais de trabalho e muito mais.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu tablet.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com ou www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.

- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste tablet são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros



Atenção—situações que podem danificar seu tablet ou outro equipamento



Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa “veja página 12”)

- **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: A partir do menu Iniciar, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** (representa **Config.**, seguido de **Conexões sem fio e rede**)
- [] **Colchetes**—teclas do tablet; por exemplo: [ⓘ] (representa a tecla para Ligar ou desligar /Sair do menu)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player é uma marca registrada de Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance. DivX®, DivX Certified®, e logos associados são marcas registradas da DivX, Inc. e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um aparelho original da DivX® Certified que reproduz vídeo DivX. Visite o site www.divx.com para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até HD 720p, incluindo conteúdo premiado POde reproduzir vídeos DivX® de até 1080p.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir o conteúdo da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do aparelho. Vá para vod.divx.com para mais informações sobre como completar seu registro.

Índice

Montando	9
Desembale	9
Inserir o cartão SIM ou USIM	10
Carregar a bateria.....	10
Primeiros Passos	13
Ligar ou desligar seu tablet	13
Conhecendo seu tablet.....	14
Utilizar o Touch screen	17
Familiarize-se com a tela inicial	19
Acessar aplicações	22
Configurar seu tablet.....	22
Inserir texto.....	25
Internet.....	47
Internet	47
Pulse	51
Market.....	52
YouTube.....	53
Mapas.....	54
Latitude.....	55
Locais.....	56
Navegador GPS.....	56
Pesquisa.....	57
Samsung Apps	57

Comunicação.....	27
Gmail	27
E-mail.....	29
GTalk.....	31
Entretenimento.....	33
Music Player	33
Câmera.....	34
Galeria	41
Informação pessoal	44
Contatos	44
Calendário.....	45
Conectividade	59
Conexões com o computador	59
Wi-Fi	60
Bluetooth	61
Rede de compartilhamento móvel.....	64
GPS.....	65
Conexões VPN	66
Ferramentas.....	69
Calculadora	69
Relógio.....	69
Downloads.....	70
Pesquisa por voz.....	70

Configurações	71
Acessar o menu Configurações.....	71
Conexões sem fio e rede.....	71
Som.....	73
Visor.....	74
Localização e segurança	75
Aplicações	76
Contas e sincronização	77
Movimento	77
Privacidade	78
Armazenamento.....	78
Idioma e entrada	78
Acessibilidade	82
Data e hora.....	82
Sobre o tablet.....	82
Solução de problemas	83
Precauções de segurança.....	87

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Aparelho GT-P7500
- Adaptador de energia USB
- Cabo de dados (para carregar a bateria do dispositivo GT-P7500 ou conectá-lo a um PC)
- Fone de ouvido modelo EHS44ASSBE / EHS60ANNBE
- Guia rápido



Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do tablet, perdendo a garantia de fabricação.




- Os itens fornecidos com seu tablet podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu tablet.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Inserir o cartão SIM ou USIM

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G. Para instalar o cartão SIM ou o USIM,

- 1 Feche a tampa do compartimento do cartão SIM.
- 2 Insira o cartão SIM no tablet com os contatos dourados virados para baixo.

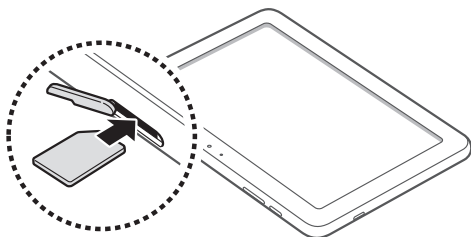

- 3 Feche a tampa do compartimento do cartão SIM.

Carregar a bateria


Seu aparelho tem uma bateria embutida. Antes de usar o tablet pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

-  Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu tablet.



- Carregue a bateria somente com um carregador. Você não pode carregar a bateria com o cabo de dados do computador.
- Quando o nível de bateria estiver baixo, o tablet irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria  também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o tablet irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o tablet.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não poderá ligar o tablet, mesmo com o carregador de bateria conectado. Deixe que a bateria descarregada carregue por alguns minutos antes de tentar ligar o tablet.
- A bateria recarregável que vem com este produto não é substituível pelo usuário. Para informações sobre sua substituição, contate seu provedor de serviços.

1 Conecte o cabo de dados do PC ao adaptador de energia USB e em seguida conecte a outra extremidade no conector do aparelho.

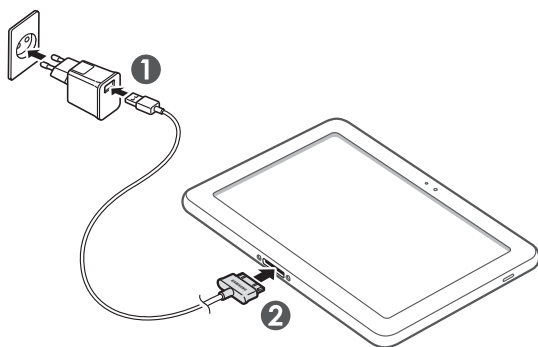

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao tablet. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador USB em uma tomada elétrica.



- Você pode usar o tablet durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o tablet estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isto acontecer, desconecte o adaptador de energia da tomada ou desconecte o cabo de dados de seu aparelho.
- Durante o carregamento, o tablet pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet.
- Se o seu tablet não carregar adequadamente, traga seu tablet e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do tablet e do computador.



Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer próximo a tomada quando em uso.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu tablet

Para ligar seu tablet,

- 1 Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
- 2 Se você estiver ligando seu tablet pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu tablet.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Desligar** → **OK**.

› Mudar para o perfil Silencioso

Ao mudar para este modo, você pode usar os serviços de seu aparelho que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para ativar o modo Offline, na lista de aplicações selecione



Config. → **Conexões sem fio e rede** → **Modo Offline**.

Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo Offline**.

Para desativar este modo e utilizar conexões sem fio, selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** e desmarque a caixa de verificação próximo a **Modo Offline**.

Conhecendo seu tablet

› Layout do aparelho

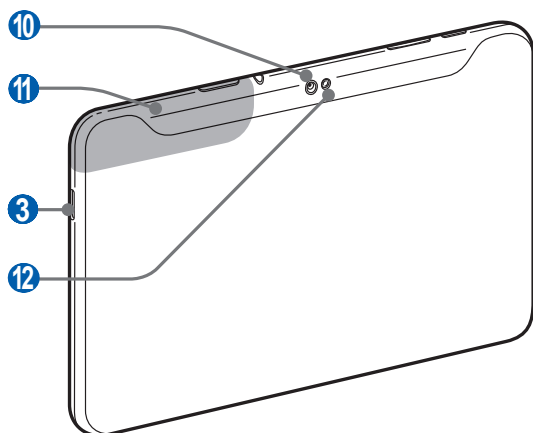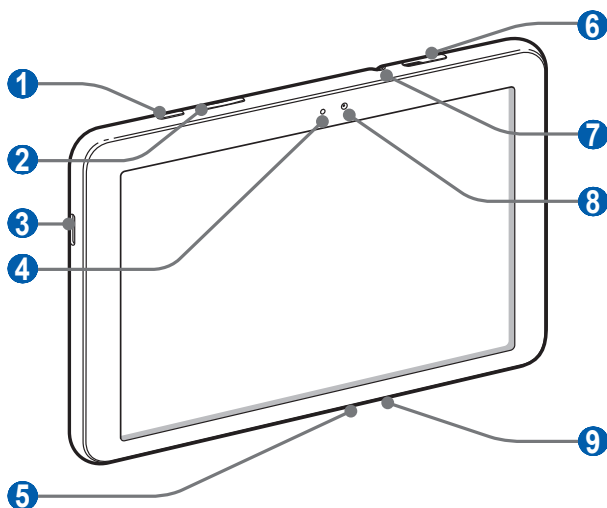

Número	Função
1	Tecla ligar/desligar/bloquear
2	Tecla de volume
3	Alto-falante
4	Sensor de luz
5	Conector do carregador/cabo de dados
6	Compartimento do cartão SIM
7	Fone de ouvido
8	Lente frontal da câmera
9	Microfone
10	Lente traseira da câmera
11	Antena interna
12	Flash

1. Conectar incorretamente um fone de ouvido em seu aparelho pode danificar o fone de ouvido ou o conector do fone de ouvido.

► Teclas

Tecla	Função
 Tecla Ligar / Desligar / Bloquear	Ligar/Desligar o tablet (mantenha pressionada); Acessar menus rápidos (mantenha pressionada); Bloquear a tela.
 Volume	Ajusta o volume do tablet

> Ícones indicadores



Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede Wi-Fi aberta
	Rede Wi-Fi ativada
	Bluetooth ativado
	Recebendo dados GPS
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Novo e-mail
	Gmail
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)

Ícones	Definição
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
	Incapaz de carregar
10h00	Hora atual

1. Se você utilizar um carregador que não for aprovado pela Samsung, este indicador não aparecerá.

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu tablet, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.



- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.



- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o tablet.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- **Toque:** Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- **Percorrer:** Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- **Manter pressionado:** Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- **Arrastar e soltar:** Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo
- **Duplo toque:** Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto.

► Utilizar o Touch screen

Seu tablet possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Se você rotacionar o aparelho, a interface será rotacionada automaticamente de acordo com a orientação.

Para configurar a interface para manter a orientação,

- 1 Selecione o painel de atalhos na parte inferior a direita da tela .
- 2 Pressione **Rotação auto.** para ativar ou desativar a função.

► Bloquear ou desbloquear a tela

Quando você não utiliza o dispositivo por um determinado período, o dispositivo desativa e bloqueia automaticamente a tela prevenindo operações não desejadas. Para bloquear manualmente a tela, pressione [⓪].

Para desbloquear, ative a tela pressionando [⓪] e deslize o ícone  em qualquer direção até alcançar a borda do círculo. Se você definir um bloqueio de tela, precisará inserir seu PIN ou senha, ou desenhar um padrão. ► p. 24

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o tablet estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você pode visualizar o status de seu tablet e acessar aplicações. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.

 Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou região.



Número	Função
1	Pesquisa a internet com o Pesquisa Google.
2	Retorna a tela principal
3	Retorna a tela anterior
4	Abre a lista de aplicações recentes.
5	Abre a lista de aplicações
6	Configura a tela de espera.
7	Inicia as aplicações com atalhos
8	Exibe os ícones indicadores e o status atual de seu aparelho; abre o painel de notificações.
9	Tira uma foto da tela do aparelho.

➤ Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial,

- 1 A partir da tela inicial, selecione .
- 2 Selecione uma categoria de item:
 - **Widgets:** Adiciona widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.
 - **Atalhos de aplicação:** Adiciona atalhos em aplicações na Tela de espera.
 - **Papéis de parede:** Define uma imagem de fundo.
 - **Mais:** Adiciona atalhos aos itens, tais como, favoritos, contatos e mapas.
- 3 Selecione um item para adicionar a tela inicial.

➤ Mover itens para a tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item para movê-lo até a tela de espera aparecer.
- 2 Arraste o item para a posição desejada.

➤ Remover itens da tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item para removê-lo. A lixeira aparece na parte superior da tela inicial.
- 2 Arraste o item para a lixeira.
- 3 Quando o item e o ícone da lixeira ficarem na cor vermelha, solte-os.

➤ Adicionar um atalho para uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, mantenha pressionado o ícone de uma aplicação e arraste-o até o painel da tela de espera na parte superior da tela.
O ícone de atalho para a aplicação é adicionado a tela de espera.
- 2 Mova o ícone para a posição desejada ou para um outro painel da tela inicial.

➤ Usar o painel de atalhos

A partir da lista de espera ou enquanto acessa uma aplicação, selecione o ícone do relógio na parte inferior a direita da tela para abrir o painel de atalhos.

Você pode ver o status atual do dispositivo e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi:** Ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Notificações:** Configura o aparelho para alertá-lo para vários eventos.
- **GPS:** Ativa ou desativa a função GPS.
- **Som:** Ativa ou desativa o som do dispositivo.
- **Rotação auto :** Ativa ou desativa o bloqueio da rotação.
- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Modo Offline:** Ativa ou desativa o Modo offline.
- **Brilho:** Defina o brilho do visor
- **Configurações:** Acessa o menu Configurações



As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Acessar aplicações

- 1 Na Tela de Espera, selecione **Aplicações** para acessar a lista de aplicações.
- 2 Selecione **Tudo** → uma aplicação.
Para visualizar aplicações baixadas, selecione **Minhas aplicações**.
- 3 Pressione  para voltar a tela anterior; Selecione  para voltar a tela inicial.

› Para acessar aplicações recentes,

- 1 Selecione  para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.
- 2 Selecione uma aplicação.

Configurar seu tablet

Desfrute mais de seu tablet personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Idioma e entrada** → **Selecionar idioma**.
- 2 Selecione o idioma desejado.

› Visualizar hora e data atual

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Data e hora**.
- 2 Defina seu horário local, a hora e a data e altere outras opções.

› Liga ou desliga o tom da tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Seleção audível.**

› Ajustar o volume do aparelho

1 Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

› Mudar para o perfil Silencioso

Mantenha pressionada [Ⓢ] e selecione **Modo silencioso** para ativar ou desativar este modo.

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1 Na tela de espera, selecione **+** → **Papéis de parede.**

2 Selecione uma pasta de imagem → uma imagem.

3 Se você selecionou um papel de parede animado, selecione **Definir papel de parede.**

Se você selecionou uma imagem da Galeria, mova ou redimensione o retângulo para selecionar uma parte da imagem e depois selecione **OK.**



A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo tablet.

› Ativar animação ao trocar de janelas

Você pode definir um efeito de transição entre as janelas ao utilizar o dispositivo.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visor** → **Animação.**

2 Selecione uma opção de animação.

› Ajustar o brilho da tela

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visor** → **Brilho.**

2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Deslize o seletor para esquerda ou direita para ajustar o nível do brilho.

4 Selecione **OK**.



O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o tablet leva para consumir bateria.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear a tela com um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu dispositivo sem a sua permissão.



- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **Padrão**.

2 Siga as instruções na tela e os exemplos e selecione **Próximo** (se necessário).

3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para conectar pelo menos 4 pontos.

4 Selecione **Continuar**.

5 Desenhe o padrão novamente para confirmar.

6 Selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **PIN**.
- 2 Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **Senha**.
- 2 Insira a nova senha (alfanumérica) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.


Inserir texto

Você pode inserir o texto a pressionar os caracteres do teclado.

 Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados ► p. 78

► Inserir texto usando o teclado QWERTY

Insira o texto selecionando teclas alfanumérica e utilize as seguintes teclas:

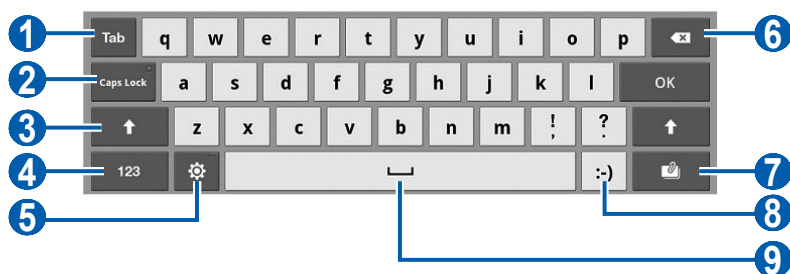

Número	Função
1	Mova o cursor para o próximo campo de inserção.
2	Insere texto em letras maiúsculas.
3	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
4	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
5	Acessar as configurações do teclado; Altere o tipo de teclado ou ative a função comando de voz (mantenha pressionada).
6	Apaga uma inserção
7	Insere um arquivo ou imagem
8	Insere um emoticon; Abre a lista de emoticon (mantenha pressionada).
9	Insere um espaço

► Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

- 1 Mantenha pressionada uma palavra.
- 2 Arraste  ou  para selecionar o texto que você quer.
- 3 Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
- 4 Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
- 5 Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Comunicação

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar o Gmail, a Caixa de entrada aparece. O número total de mensagens não lidas é exibido na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo do seu provedor de serviços ou versão.

› Enviar um e-mail

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.
- 2 Selecione .
- 3 Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.
- 4 Insira um assunto e uma mensagem.
- 5 Selecione  → um arquivo para anexar um arquivo de imagem.
- 6 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Ver um e-mail

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.
- 2 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione **Mais antigos** ou **Mais recentes**.
- Para pesquisar por uma mensagem de e-mail, selecione .
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, pressione  → **Marcar como não lida**.
- Para adicionar um nome para a mensagem, pressione  → **Alterar marcadores**.
- Para registrar a mensagem na lista de spam, selecione  → **Relatar spam**.
- Para ocultar a mensagem, selecione  → **Ignorar**. Para mover a mensagem para a pasta de entrada, selecione **Todos os e-mails** e arraste a mensagem para a **Caixa de Entrada**.
- Para carregar mensagens novamente, selecione  → **Atualizar**.
- Para personalizar as configurações de e-mail, selecione  → **Configurações**.
- Para tirar dúvidas, selecione  → **Ajuda**.
- Para adicionar comentários, selecione  → **Comentários?**.
- Para adicionar uma marcação, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione .
- Para encaminhar a mensagem, pressione .
- Para adicionar como favorito, selecione o ícone .
- Para visualizar um anexo selecione **Visualizar**. Para salvar no dispositivo, selecione **Salvar**.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e senha
- 3 Selecione **Próximo** (para contas do Gmail, Hotmail, Yahoo) ou **Configuração manual** (para outras contas).
- 4 Siga as instruções na tela.
- 5 Para adicionar mais contas de e-mail, selecione  → **Configurações de conta** → **Adicionar conta** e repita os passos 2-4 acima.

Ao terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail são baixadas para o seu aparelho. Se você tiver criado mais de duas contas, você poderá alterná-las; Selecione o nome de uma conta na parte superior esquerda da tela e selecione para receber suas mensagens.

› Enviar um e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail** → uma conta.
- 2 Selecione .
- 3 Adicione destinatários à sua mensagem.
Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com um ponto e vírgula ou com uma vírgula.
- 4 Selecione **+ Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.
- 5 Selecione o campo **Assunto** e insira um assunto.
- 6 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

7 Selecione  → um arquivo para anexar.

8 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.



Se você estiver no modo Offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na caixa de saída até você conectar e estar dentro de sua área de serviço.

› Ver um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta.

2 Selecione  para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para pesquisar por um e-mail, selecione .
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para atualizar a mensagem, selecione .
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, marque a caixa de verificação próxima a mensagem e pressione  → uma pasta.
- Para apagar a mensagem marque a caixa de verificação próxima a mensagem e pressione .
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione uma mensagem em seguida pressione  → **Marcar como não lido**.
- Para personalizar as configurações para uma conta, selecione  → **Configurações**.
- Para responder a mensagem selecione  ou  → **Responder**.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione  → **Responder a todos**.

- Para encaminhar a mensagem, pressione .
- Para definir como favorita, selecione o ícone  próximo a mensagem.
- Para ver o item anexado selecione **Anexo**. Para salvar no dispositivo, selecione o ícone salvar.

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Configurar seu status

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
- 2 Selecione sua conta.
- 3 Defina seu status, imagem e mensagem para serem exibidos.

› Adicionar amigos para a sua lista de Amigos

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
- 2 Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Fazer login** (se necessário).
A lista de Amigos exibe todos os seus contatos do Google Talk rapidamente.
- 3 Selecione .
- 4 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

► Iniciar uma conversa

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
- 2 Selecione um contato da lista. A tela de bate-papo iniciará.
- 3 Insira a mensagem e selecione ➤.
Para adicionar um amigo numa conversa, selecione ▲→
Adicionar ao bate-papo.
- 4 Para encerrar a conversa, pressione ✕.

Entretenimento

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas com o music player enquanto estiver acessando outras funções. O Music player suporta os seguintes formatos de arquivo: mp3, ogg, aac.



- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do tablet.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abri-lo.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu tablet:

- Faça o download da internet. ► p. 47
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 59
- Receba via Bluetooth. ► p. 63
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 59

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu tablet.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
- 2 Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
- 3 Controle a reprodução usando as teclas virtuais.

Enquanto ouve música, use as seguintes opções:

- Para adicionar arquivos de música em uma lista de reprodução, selecione  → **Adic. à lista de reprod.**
- Para visualizar arquivos de música por artista, selecione → **Artistas.**

› Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Música** → **Listas de reprodução.**
- 2 Selecione .
- 3 Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **Concluído.**
- 4 Para adicionar arquivos de música à lista de reprodução criada, selecione  → a nova lista → **Concluído.**

Câmera


Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 2048 x 1536 pixels (3.2 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 1280 x 720 pixels.



- A interface da câmera aparece somente na orientação Paisagem.
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

- 1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.
- 2 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

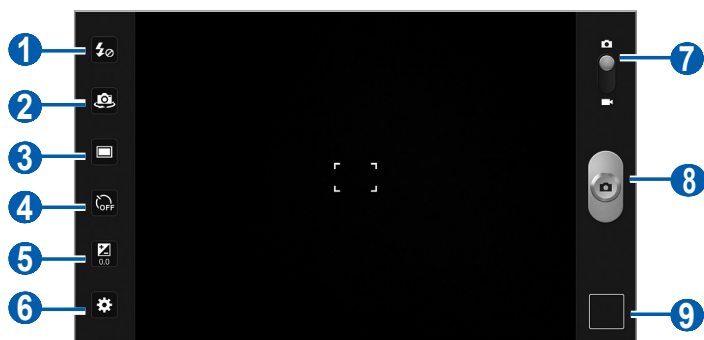

Número	Função
1	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
2	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
3	Muda o modo de disparo
4	Seleciona o tempo de atraso para a foto
5	Ajusta o medidor de exposição.
6	Altera as configurações da câmera
7	Muda para filmadora
8	Tira uma foto
9	Visualizador de imagens.

3 Toque o ponto em que deseja focar na tela de visualização.

A moldura do foco se moverá para o lugar que você selecionou e mudará para a cor verde quando o objeto estiver em foco.

4 Selecione  para tirar a foto. A foto é salva automaticamente.

Após tirar a foto, selecione o visualizador de imagens para ver a foto.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das miniaturas das fotos na parte inferior da tela.
- Posicione dois dedos na tela e afaste para aumentar o zoom e junte-os para diminuir o zoom.
- Toque duas vezes a tela para aumentar ou diminuir o zoom. Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.
- Para iniciar uma exibição de imagens, selecione . Toque a tela para interromper a exibição.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione .
- Para apagar uma foto, pressione .
- Para usar funções adicionais, selecione .

► Tirar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu tablet oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição da luz ou objetos. Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione o modo de disparo Noturno que utiliza uma exposição maior.

- 1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.
- 2 Selecione  → **Disparo** → um tipo.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar a foto.

► Tirar fotos no modo auto-retrato

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.

- 1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.

- 2 Selecione .
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar a foto.

► Tirar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

- 1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.
- 2 Selecione  → **Detector de sorriso**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione .
- 5 Aponte a lente da câmera na pessoa.
Seu tablet reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o tablet automaticamente tira a foto.

► Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

- 1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.
- 2 Selecione  → **Panorama**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar a primeira foto.
- 5 Lentamente mova o tablet na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.
Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.

6 Repita o passo 5 para completar a foto panorâmica.

► Capturar fotos de ação

Você pode captura quadros de um objeto em movimento e depois combiná-los em uma única imagem que demonstra esta ação.

- 1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.
- 2 Selecione  → **Disparo de ação**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar a primeira foto.
- 5 Mova o dispositivo para seguir o objeto em movimento. O dispositivo tira automaticamente as próximas fotos.
- 6 Continue seguindo o objeto até o dispositivo capturar todos os quadros necessários para a foto de ação.

► Personalizar configurações de câmera


Antes de tirar uma foto, selecione  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo do foco	Tira fotos de perto ou define a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Disparo	Altera o modo de disparo
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Medição	Ajusta o medidor de exposição.

Opção	Função
Etiqueta GPS	Define a câmera para incluir informação de localização a suas fotos.  • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em condições de tempo desfavoráveis. • Alternadamente, defina os parâmetros das configurações GPS para melhorar a recepção. p. 65

› Gravar um vídeo

- 1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.
- 2 Arraste o botão na parte superior direita da tela para alterar para filmadora.
- 3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

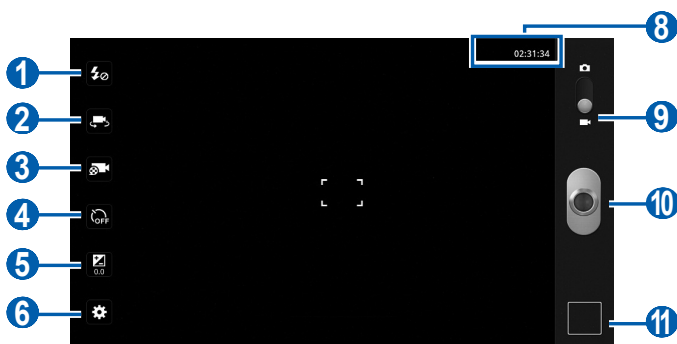

Número	Função
1	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar.
2	Altera entre as lentes das câmeras frontais ou traseiras.
3	Altere o modo de gravação (para anexar uma mensagem multimídia ou para salvar normalmente).
4	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação
5	Ajusta o medidor de exposição.
6	Altera as configurações da filmadora
8	Verifica o status e as configurações da câmera. • 02:37:18: Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória)
9	Muda para câmera
10	Grava um vídeo
11	Abre o visualizador de imagens para ver o vídeo gravado

4 Selecione  para iniciar a gravação.

5 Selecione  para encerrar a gravação.

O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das miniaturas das fotos na parte inferior da tela.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .

- Para iniciar uma exibição de imagens, selecione . Toque a tela para interromper a exibição.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione .
- Para apagar um vídeo, selecione .
- Para usar funções adicionais, selecione .

► Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione  para acessar as opções:

Opção	Função
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu dispositivo.



- Evite bloquear a tela do dispositivo enquanto assiste vídeos DivX. Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas licenças será reduzida.
- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do tablet.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abri-lo.

► Visualizar uma foto

I Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.

2 Para alterar o modo de visualização das imagens, selecione **Por álbum** na parte superior da tela e altere para o modo que desejar.

3 Selecione uma pasta.

4 Selecione uma foto

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes a tela. Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.
- Para iniciar a exibição de slides na pasta selecionada, selecione . Toque a tela para interromper a exibição.
- Para enviar uma foto, selecione .
- Para apagar uma foto, selecione .
- Para utilizar funções adicionais com uma foto, selecione  e use uma das seguintes opções:
 - **Detalhes:** Visualiza os detalhes da foto.
 - **Girar para a esquerda:** Rotaciona uma foto no sentido anti-horário.
 - **Girar para a direita:** Rotaciona uma foto no sentido horário.
 - **Definir a imagem como:** Define uma foto como papel de parede, imagem de um contato, ou como tela de bloqueio.
 - **Cortar:** Corta uma imagem de uma foto.
 - **Imprimir:** Imprime a imagem em uma impressora local.
 - **Copiar:** Copia a imagem para a área de transferência
 - **Movimento:** Ativa ou desativa a função Movimento.

► Reproduzir um vídeo

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta.
- 3 Selecione um vídeo (com este ícone ) para reproduzir.
- 4 Controle a reprodução usando as teclas.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, telefones fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais para seus contatos.

› Criar um contato

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Selecione .
Selecione uma posição de memória.
- 3 Insira as informações do contato
- 4 Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

› Recuperar contatos pela sua conta

Você pode recuperar contatos ao sincronizar sua conta.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config. → Contas e sincronização**.
- 2 Selecione uma conta → **Sincronizar Contatos** →  para sincronizar sua lista de contatos.
Uma lista de contatos atualizada é recuperada e salva em seu aparelho automaticamente.

› Pesquisar um contato

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Selecione **Procurar contatos** e insira as primeiras letras de um nome.

Você também pode deslizar seu dedo pelo índice no lado esquerdo para percorrer rapidamente através da lista.

- 3 Selecione o nome do contato na lista de busca.
 - Para editar informações do contato, selecione  → **Editar**.
 - Para definir como favorito, selecione o ícone ★ próximo ao nome do contato

› Criar um grupo de contatos

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Selecione a aba **Grupos**.
- 3 Selecione .
- 4 Insira um nome para o grupo e selecione **Concluído**.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente e definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Mudar a visualização do calendário

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione um modo de visualização na parte superior da tela do calendário.
 - **Dia**: blocos de hora para um dia inteiro.
 - **Semana**: uma lista dos compromissos marcados para os dias em uma semana completa.
 - **Mês**: blocos de dias para o mês atual.

› Criar um evento

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione **+**.
- 3 Insira os detalhes do evento como desejado.
- 4 Selecione **Concluído**.

› Visualizar eventos

Para visualizar os compromisso de hoje.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione **Hoje**.
- 3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos em uma data específica,

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione a data no calendário.
- 3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes (se existir algum).

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

- 1 Selecione **1** no painel de atalhos
- 2 Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
- 3 Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar tudo** ou **Cancelar tudo**.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.




- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Navegar por páginas da web

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet** para acessar sua página inicial.

Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione ►.

- 2 Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

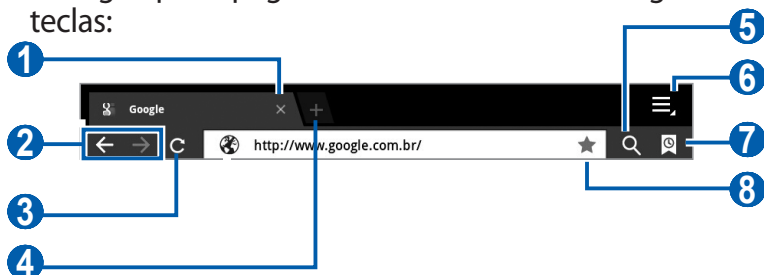

Número	Função
1	Fech a aba atual.
2	Avança ou volta as páginas da web pelo histórico.
3	Recarrega a página da web atual; Enquanto carrega este ícone altera-se para ✕
4	Abre a nova página.
5	Pesquise por informações.
6	Acesse a lista de opções da web.
7	Abre a lista de favoritos e histórico recente.
8	Salva a página atual na lista de favoritos.

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Para diminuir ou aumentar o zoom, toque a tela com dois dedos e afaste-os (aproxime seus dedos para diminuir o zoom).
- Para abrir uma nova aba, selecione  → **Nova aba.**
- Para abrir uma nova aba sem salvar cookies, selecione  → **Nova aba anônima.**
- Para pesquisar por um texto da página, pressione  → **Encontrar na página.**
- Para enviar o endereço da página, selecione  → **Compartilhar página.**
- Para salvar o endereço da página, selecione  → **Salvar página**
- Para ver os detalhes da página, pressione  → **Info da página.**
- Para visualizar os itens baixados da internet, selecione  → **Downloads.**
- Para imprimir o conteúdo da página, selecione  → **Imprimir.**
- Para definir as configurações do navegador, pressione  → **Configurações.**

➤ Buscar informação por voz



Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione  e diga no microfone uma palavra-chave. O tablet procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

➤ Abrir várias páginas da web

Você pode abrir diversas páginas da web e alternar o uso entre elas.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Selecione  para abrir uma nova janela.
- 3 Acesse outra página da web na nova janela.
- 4 Para avançar e voltar entre as abas abertas atualmente, selecione o título da aba.

➤ Armazenar suas páginas da web favoritas

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente.

Adicionar um favorito

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Selecione  → 
Você também pode selecionar  para marcar uma página favorita da internet.

3 Insira um nome para a página e um endereço web (URL).

4 Selecione **OK**.

Para usar as opções da lista de favoritos, selecione  e, em seguida, mantenha uma página favorita pressionada:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione, **Abrir em nova aba**.
- Para editar os detalhes da página salva como favorito, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço (URL) da páginas para outras pessoas, selecione **Compartilhar link**.
- Para salvar o endereço (URL) da páginas, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar o favorito, selecione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página da internet como página inicial, selecione **Definir como página inicial**

Criar uma pasta

1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.

2 Selecione , e depois mantenha pressionada a página da web favorita.

3 Selecione **Editar favorito**.

4 Selecione o menu de opções **Favoritos**.

5 Selecione **Outra pasta...** → .

6 Insira o nome para a pasta de páginas favoritas e selecione **OK**.

› Adicionar um endereço de feed RSS

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Vá a uma página que tenha feeds RSS
- 3 Selecione  no campo de inserção de URL.
- 4 Selecione um feed RSS para adicionar.
- 5 Assinar o feed RSS.
Quando o feed assinado for atualizado, você será notificado da atualização.

› Para acessar histórico recente

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Selecione  → **Histórico**.
- 3 Selecione uma página para acessar.

Pulse

Você pode usar o Pulse reader para adicionar feeds ler novos tópicos favoritos e artigos em seu aparelho.

› Ler feeds

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pulse**.
- 2 Se você estiver utilizando esta função pela primeira vez, toque a tela para limpá-la.
- 3 Selecione  para atualizar os feeds.
- 4 Percorra para cima ou para baixo para selecionar uma fonte de feed.

- 5 Percorra para a direita e para a esquerda e selecione um feed.
- 6 Durante a leitura, utilize as seguintes opções:
 - Para transferir um feed para uma rede social da internet, selecione  ou .
 - Para enviar um feed, selecione .
 - Para voltar a tela do pulse, selecione .

› Gerenciar fontes de feed

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pulse**.
- 2 Selecione  para visualizar a lista de fontes de feed.
- 3 Selecione  ou  para adicionar ou apagar um feed.

Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais. O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.

-  • Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna.

› Baixar e instalar uma aplicação

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
- 2 Se você estiver acessando essa função pela primeira vez, leia os termos e condições de uso e selecione **Aceitar**.
- 3 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no tablet.

› Desinstalar uma aplicação

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
- 2 Selecione **Meus aplicativos**.
- 3 Selecione o item que deseja apagar.
- 4 Selecione **Desinstalar**.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.



Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

› Assistir vídeos

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
- 2 Selecione um vídeo da lista.
- 3 Selecione uma tela de vídeo →  para exibir a tela cheia.
- 4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

› Enviar vídeos

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
- 2 Selecione **Seu Canal**.
- 3 Selecione **Enviar** e depois selecione um vídeo.
- 4 Insira os detalhes do envio e selecione **Enviar**.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

➤ Pesquisar um local

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
- 2 Se você estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez selecione **OK**.
O mapa irá exibir sua posição atual.
- 3 Selecione .
- 4 Insira uma palavra-chave e selecione .
 - Para pesquisar uma localização por voz, selecione .
 - Para visualizar sua localização atual, selecione .
 - Para pesquisar lugares próximos a você, selecione .
 - Obter direções de um destino específico, selecione .
 - Para adicionar camadas ao mapa, selecione .
 - Para acessar uma lista de outras opções, selecione .
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os (aproxime seus dedos para diminuir o zoom) ou dê um duplo-clique na tela.

➤ Obter direções para um destino específico

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
- 2 Selecione .
- 3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione  → **Contatos** ou **Ponto no mapa**.

- 4 Selecione um tipo de locomoção (de carro, de ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.
- 5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes da viagem (se necessário).
- 6 Ao terminar, selecione  → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™.

 Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Latitude**.
O aparelho iniciará a função automaticamente.
- 2 Selecione  → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.
- 3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos**.
- 4 Selecione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, você poderá compartilhar a localizações.
- 5 Selecione um amigo da lista.
A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por locais próximos a você.



Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.
- 2 Selecione uma categoria.
Seu aparelho buscará automaticamente por lugares próximos a sua localização atual relacionados com a categoria.
- 3 Selecione o nome de um lugar para visualizar seus detalhes.
- 4 Para visualizar um lugar no mapa, selecione .
Para visualizar uma rota no mapa, selecione .

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegador GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.



Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Navegador GPS**.
- 2 Se você estiver utilizando esta função pela primeira vez, selecione **Aceitar** para aceitar.
- 3 Insira seu destino utilizando os seguintes métodos:
 - **Falar o destino:** Fale seu destino no microfone, exemplo. "Navegar ao destino."
 - **Digitar destino:** Insira seu destino com o teclado virtual.

- **Contatos:** Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
 - **Lugares marcados com estrela:** Selecione seu destino a partir da lista de lugares classificados.
- 4 Selecione **Instalar** para usar o guia de navegação por voz (se necessário).
 - 5 Siga a rota indicada no mapa e o guia de voz.
Pra visualizar direções em forma de texto selecione .
 - 6 Para encerrar, pressione  → **Sair do Navegador GPS.**

Pesquisa

Você pode pesquisar por aplicações e dados específicos em seu aparelho na internet.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa do Google.**
- 2 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado.
- 3 Selecione o nome do item que deseja acessar.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu tablet. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel. Seu tablet se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu tablet ainda melhor.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Para mais detalhes, por favor visite site www.samsungapps.com.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Samsung Apps**.
- 2 Pesquise e baixe as aplicações ou widgets desejados.

Conectividade

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu tablet a um computador com o cabo de dados em vários modos de conexão. Ao conectar-se com um PC, você pode transferir diretamente dados de/para seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com.br).

- 1 Utilizando um cabo de dados opcional, plugue o conector do carregador de seu aparelho com um computador. O Samsung Kies irá iniciar automaticamente.
Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone Samsung Kies no seu computador.
- 2 Transfira os arquivos do computador para o aparelho.
Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado em seu computador.

- 1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu tablet a um computador com o Windows Media Player instalado.
Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
- 2 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
- 3 Edite ou insira o nome de seu tablet na janela pop up (opcional).

- 4 Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.
- 5 Iniciar sincronização.

► Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu tablet como um disco removível e acessar o diretório de arquivos.

- 1 Utilizando um cabo de dados opcional, plugue o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
- 2 Abra a pasta para visualizar arquivos.
- 3 Transfira os arquivos do computador para o aparelho.



Para desconectar o tablet do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Depois retire o cabo de dados do computador. Senão você poderá perder dados armazenados em seu aparelho ou danificá-lo.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

► Ativar o roteador Wi-Fi

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config. → Conexões sem fio e rede → Configurações Wi-Fi**.
- 2 Selecione **Wi-Fi** para ativar a função.



Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

➤ Procurar e conectar a uma rede Wi-Fi

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**. O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
- 2 Selecione uma rede sobre **Redes Wi-Fi**.
- 3 Insira a senha da rede e selecione (se necessário).
- 4 Selecione **Conectar**.

➤ Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Insira a chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
- 4 Selecione **Salvar**.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro dispositivo para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar arquivos entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.



- A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, pode ser incompatível com seu aparelho.

➤ Ativar a função Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.
- 2 Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

➤ Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
- 2 Selecione um dispositivo.
- 3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu tablet e o dispositivo.
Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.



Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kit veicular, podem ter uma senha Bluetooth fixa, tais como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, você deve inserí-lo.

➤ Enviar dados utilizando a função Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário ou arquivo de mídia da aplicação apropriada.
- 2 Selecione o ícone de opções ou selecione **Compartilhar** ou **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**.
- 3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

➤ Receber dados utilizando a função Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.
Seu dispositivo ficará visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.
- 2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
- 3 Selecione **Sim** ou **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

O arquivo recebido é salvo na aplicação ou pasta apropriada de acordo com seu tipo. Se você receber um arquivo de contatos, selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Exibir arquivos recebidos** → um arquivo de contatos para importar para sua agenda.

Rede de compartilhamento móvel

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs ou outros dispositivos e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede.

► Compartilhar sua rede sem fio via Wi-Fi

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 2 Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função.
- 3 Selecione **Configurar Roteador Wi-Fi**.
- 4 Insira as informações.

Opção	Função
SSID de rede	Visualize e edite o nome que será exibido psrs outros dispositivos.
Segurança	Selecione um tipo de segurança.

- 5 Ao terminar, selecione **Salvar**.
- 6 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede.
Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em outro dispositivo.

► Compartilhar sua rede sem fio via USB

- 1 Utilizando um cabo de dados opcional, plugue o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

- 3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar a função.
Seu dispositivo compartilha as conexões de rede com seu computador.
Para parar de compartilhar a sua conexão de rede, pressione a caixa de controle próximo à **Ancoragem USB**.



O método de compartilhamento de sua conexão de rede pode diferenciar-se dependendo do sistema.

› Compartilhar a rede de seu tablet via Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config. → Conexões sem fio e Rede → Configurações Bluetooth**.
- 2 Selecione **Bluetooth** para ativar a função.
- 3 Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth para compartilhar uma rede. ► p. 62
- 4 Selecione **Conexões sem fio e Rede → Ancoragem e Roteador Wi-Fi → Ancoragem Bluetooth** para ativar a função.

GPS

Seu tablet é equipado com um receptor de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar os serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu tablet nas seguintes condições:

- entre áreas em construção. em túneis ou passagens subterrâneas ou dentro de construções.
- em más condições de tempo
- em locais próximos a alta voltagem ou campos eletromagnéticos.



Não toque na área da antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto estiver utilizando as funções GPS.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

► Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e procurar no mapa.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança**.
- 2 Ajuste as seguintes configurações para ativar a localização de serviços:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Define o uso do Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Define o uso do satélite GPS satellite para encontrar sua localização.
Utilizar a localização para Pesquisa Google	Configure seu dispositivo para usar sua posição atual para Pesquisa google e outros serviços Google.

Conexões VPN

Você pode criar uma rede virtual privada (VPN) e conectar-se à sua rede privada seguramente a uma rede pública, como a internet.



Seu aparelho já deve ter sido configurado com acesso à internet. Se estiver com problemas em acessar a internet, você precisará editar sua conexão. Se não tem certeza sobre as informações de conexão para se conectar, pergunte ao seu provedor de serviços.

› Configurar conexões VPN

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN** → **Adicionar VPN**.
- 2 Selecione um tipo de VPN.
- 3 Personalize as informações de conexão.



As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome para o servidor da VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP.
Ativar codificação	Defina a codificação do servidor VPN.
Definir código pré-compartilhado IPsec	Insira a chave pré-partilhada.
Ativar L2TP secreto	Configure o uso da senha secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Insira a senha secreta L2TP.
Definir certificados de usuário	Selecione um certificado de uso que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Definir certificado de CA	Selecione uma Autoridade Certificadora (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.

Opção	Função
Domínios de procura DNS	Insira o endereço do domínio do servidor (DNS).

4 Ao terminar, selecione  → **Salvar**.

► Conecte a uma rede privada

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN**.
- 2 Selecione uma rede privada para acessar.
- 3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu tablet.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

› Configurar um novo alarme

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Alarme**.
- 2 Selecione .
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Ao terminar, selecione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Deslize o ícone **Cancelar** da esquerda para a direita para interromper o alarme.
- Deslize o ícone **Soneca** para repetir o alarme após o tempo definido.

› Desativar um alarme

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Alarmes**.
- 2 Selecione um alarme para apagar.
- 3 Selecione **Apagar** → **OK**.



Você pode desativar um alarme ao tocar o ícone despertador a direita da hora.

Downloads

Aprenda a abrir e gerenciar arquivos que você baixou da internet e e-mail.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Downloads**.
- 2 Selecione um pasta.
- 3 Para abrir um arquivo, selecione o arquivo.
Para apagar um arquivo, selecione a caixa de verificação próxima ao arquivo e em seguida pressione o ícone  na parte superior a direita da tela.

Pesquisa por voz

Aprenda a usar a função comando de voz para discar um número, enviar uma mensagem, ou pesquisar por locais e informação por voz.



Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa por voz**.
- 2 Se você estiver utilizando esta função pela primeira vez, selecione **OK** para aceitar.
- 3 Diga um comando no microfone.

Configurações

Acessar o menu Configurações

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.**
- 2 Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu tablet. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Wi-Fi

Liga ou desliga a função Wi-Fi.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 60
- **Notificação de rede:** Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Política de desconexão Wi-Fi:** Configura quando o dispositivo irá ativar a função Wi-Fi.
- **Adicionar rede Wi-Fi :** Adiciona redes Wi-Fi manualmente.

› Kies via Wi-fi

Conecta-se ao Samsung Kies via Wi-Fi ou Ponto de acesso local.

› Bluetooth

Ativa ou desativa a função Bluetooth.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 62
- **Nome do dispositivo:** Define o nome do Bluetooth do seu aparelho.
- **Visível:** Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Tempo limite visível:** Define por quanto tempo o dispositivo ficará visível para os outros dispositivos.
- **Exibir arquivos recebidos:** Visualize arquivos recebidos de outros dispositivos via Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos:** Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB:** Ativa a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu tablet numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu tablet é utilizado como um modem wireless para computador. ► p. 64
- **Roteador Wi-Fi:** Ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Configurar Roteador Wi-Fi:** Define as configurações de rede para seu ponto de acesso Wi-Fi.
- **Ancoragem Bluetooth:** Ativa a Ancoragem Bluetooth para compartilhar o conteúdo de seu tablet numa conexão bluetooth. ► p. 64
- **Ajuda:** Aprenda mais sobre Ancoragem.

› Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN)

► p. 66

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** Define o dispositivo a usar conexão de dados automaticamente quando uma rede Wi-Fi estiver indisponível.
- **Dados em roaming:** Define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** Define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede:** Define o dispositivo para conectar apenas com redes 2G.
- **Configurações de rede:** Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Vibração:** Define quando o dispositivo vibrará para vários eventos.
- **Volume:** Ajusta o nível de volume para toques de alarme, sistemas de som e notificações.
- **Toque de notificação:** Seleciona um toque para alertá-lo de eventos.
- **Seleção audível:** Define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela:** Define o dispositivo a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque:** Define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Intensidade da vibração:** Define o nível de intensidade de vibração.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Brilho:** Defina o brilho do visor
- **Visor:** Define o estilo da fonte e o papel de parede da tela principal e da tela de bloqueio.
- **Modo:** Seleciona um padrão de imagem.
- **Rotação automática da tela:** Define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o tablet.
- **Animação:** Define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo:** Defina o tempo de espera que tablet aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Ajuste automático de energia:** Poupa energia analisando imagem e ajustando brilho do visor LCD.
- **Calibração horizontal:** Calibra o sensor geomagnético quando a bússola ou realidade aumentada da aplicação se mostrar incorreta.



- Mantenha a tela ou o teclado virados para cima durante a calibração.
- A calibração pode tomar algum tempo, dependendo de sua localização ou outras circunstâncias
- A calibração pode não ser possível em áreas com campos magnéticos fortes. Se a calibração falhar, vá para outro lugar e tente novamente.



- Se você entrar em uma área de campo magnético forte após a calibração, o seu dispositivo irá automaticamente tentar recalibrar o sensor geomagnético.
- O sensor geomagnético de seu dispositivo não suporta a visão geral, que corrige as direções. Entretanto, um pequeno erro pode ocorrer em alguns ângulos e fazer com que o mapa gire de cima para baixo.

Modo de economia de energia

Ativa a função de economia de energia. Neste modo, o telefone economiza energia ao ajustar o controle de branco e o brilho da tela entre outras funções.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** Define o uso do Wi-Fi para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** Define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Utilizar a localização para Pesquisa Google:** Define o dispositivo a usar sua posição atual para uso dos serviços Google.
- **Definir bloqueio da tela:** Define o código de desbloqueio de segurança.
 - **Desativado:** Desativa o bloqueio de tela.
 - **Não protegido:** Define para que não peça um padrão, PIN ou senha para desbloquear a tela.
 - **Padrão:** Define um padrão de desbloqueio.
 - **PIN:** Define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
 - **Senha:** Define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Informações do proprietário:** Permite inserir qualquer texto para ser exibido na tela de bloqueio.
- **Codificar tablet:** Pede um PIN numérico ou uma senha para decodificar o tablet sempre que conectar o carregador.
- **Alerta de alteração SIM:** Envia um SMS quando o cartão SIM for alterado.
- **Destinatários da mensagem de alerta:** Adiciona destinatários para a mensagem de alerta de alteração do cartão SIM.

- **Controles remotos:** Permite o bloqueio, rastreamento e exclusão de dados remotos do telefone.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**
 - **Bloquear cartão SIM:** Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o tablet.
 - **Alterar PIN do SIM:** Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Senhas visíveis:** Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Administradores do dispositivo:** Visualiza os administradores do dispositivo instalado no seu aparelho. Você pode ativar o administrador para aplicar novas políticas em seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras:** Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armazenamento :** Instale certificados criptografados que estão armazenados na Ancoragem USB.
- **Definir senha:** Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar credenciais:** Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Gerenciar aplicações:** Acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação.
- **Serviços em funcionamento:** Exibe as aplicações que você está utilizando e também permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Utilização da armazenamento:** Visualize a memória disponível e a memória utilizada por aplicações.
- **Uso da bateria:** Veja a quantidade de energia consumida pelo seu tablet.

- **Fontes desconhecidas:** Selecione para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Desenvolvimento:**
 - **Depuração de USB:** Selecione para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
 - **Permanecer ativo:** Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
 - **Localizações simuladas:** Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps:** Selecione uma conexão (Wi-Fi ou pacote de dados) para obter notificação de atualização de aplicações do Samsung Apps.



Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

- **Dados em segundo plano:** Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sinc. automática:** Define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Movimento

Ativa ou desativa as funções de movimentação do tablet.

Privacidade

- **Cópia de segurança dos meus dados:** Efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** Adicione e visualize sua conta Google para fazer uma cópia de segurança de seus dados.
- **Restaurar automaticamente:** Define a restauração de suas configurações e dados de aplicação quando as aplicações são reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica:** Restaura suas configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento

Verifica a informação de memória em seu aparelho.

Idioma e entrada

Altere as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

› Selecionar idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma:** Selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **SafeSearch:** Configure o tablet para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloq. palavras ofensivas:** Seu tablet reconhece palavras ofensivas ocultas através da pesquisa por voz.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo:** Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.

- **Sempre usar as minhas configurações:** Define o dispositivo a utilizar as configurações que você definiu ao invés de usar a configuração padrão.
- **Mecanismo padrão:** Define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz:** Baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Velocidade da fala:** Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma:** Seleciona um idioma para a função.
- **Mecanismos:** Veja as ferramentas inserção de texto baixadas pelo Android Market.

› Método de entrada atual

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Seletor de método de entrada

Configura o aparelho para ocultar ou exibir os ícones de entrada de texto (). Se você selecionar **Automático**, seu aparelho irá automaticamente ocultar ou exibir o ícone, baseado no teclado.

› Configurar método de entrada

- **Swype:**
 - **Swype:** Define o aparelho para utilizar o teclado Swype.
 - **Configurações:**

Idioma: Seleciona os idiomas a serem usados para entrada de texto.

 Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

Ativar áudio: Define para alertá-lo quando não existe palavras alternativas para sua inserção se você der um duplo toque na palavra.

Vibrar ao pressionar: Define o dispositivo para vibrar quando pressionar uma tecla.

Sugestão de palavra: Define para alertá-lo para uma ajuda rápida evitando o indicador de gorjeta

Espaçamento autom.: Define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.

Maiúsculas autom.: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

Mostrar traço completo: Define para mostrar o traço do arrasto do teclado.

Velocidade vs. precisão: Define o equilíbrio entre velocidade e precisão.

Ajuda do Swype: Acessa informações de ajuda da função.

Guia: Aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Swype.

Versão: Exibe informações da versão.

- **Teclado TalkBack**

- **Teclado TalkBack:** Define o aparelho para utilizar o teclado TalkBack.

- **Configurações:**

- Launch tutorial:** Ensina como utilizar o teclado TalkBack.

- Auto typing mode:** Altera para o modo de escrita quando pressionar a caixa de edição.

- Vibrar ao tocar a tecla:** Vibra ao pressionar ou movimentar o tablet.

- Som ao tocar a tecla:** Produz um som ao pressionar ou movimentar o tablet

- Capitaliz. automática:** Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

- Mostrar tecla de configurações:** Mostra a tecla de configurações no teclado.

- Entrada de voz:** Define onde a tecla de entrada de voz ficará visível.

- **Teclado Android:**

- **Teclado Android:** Define o aparelho para utilizar o teclado Android.
- **Método de entrada ativo:** Seleciona os idiomas a serem usados para entrada de texto.
- **Configurações:**
 - Capitaliz. automática:** Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
 - Vibrar ao tocar a tecla:** Define o dispositivo para vibrar quando pressionar uma tecla.
 - Som ao tocar a tecla:** Define o dispositivo para emitir som ao pressionar uma tecla.
 - Autocorreção:** Define o dispositivo a corrigir automaticamente palavras mal digitadas.
 - Exibir sugestões de correção:** Define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostra sugestões de palavras.

- **Teclado Samsung:**

- **Teclado Samsung :** Define o aparelho a usar este teclado.
- **Configurações:**
 - Idioma de escrita:** Seleciona os idiomas a serem usados para entrada de texto.
 - XT9:** Ativa modo XT9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
 - Configurações avançadas de XT9:** Ative as funções avançadas do modo XT9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
 - Ponto final automático:** Define o tablet para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.
 - Maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

Entrada de voz: Ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.

Som ao pressionar as teclas: Define o dispositivo para emitir som ao pressionar uma tecla.

Tutorial: Aprenda como inserir texto com este teclado.

Acessibilidade

Altera as configurações desta função.

- **Acessibilidade:** Ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Serviços de acessibilidade:** Selecione uma aplicação acessível para usar. Esta opção está disponível apenas quando você baixa aplicações acessíveis em seu aparelho.
- **Baixar scripts de acessibilidade:** Defina para permitir o download de scripts acessíveis do Google.
- **Atraso do manter pressionado:** Define o atraso do toque à ser interpretado como manter pressionado.

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar, tais como, o horário e a data são exibidos no visor de seu tablet.

- **Automático de data e hora:** Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fusos horários.
- **Definir data:** Defina a data atual manualmente.
- **Definir hora:** Defina a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário:** defina o fuso horário
- **Formato 24 horas:** Define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data:** defina um formato de data

Sobre o tablet

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Código	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de tablet está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o tablet.
PIN	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desabilitar essa função usando o menu Bloquear cartão SIM .
PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deve inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe a rede ou mensagens de erro

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques sejam reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo está atualizado com a última versão.
- Se a tela está arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de serviço Samsung.

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu dispositivo está travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [⏻] por aproximadamente 8 a 10 segundos. O dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o tablet para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar tablet** → **Apagar tudo**.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o tablet.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

Se a bateria não carregar mais completamente, você deve substituí-la por uma nova. Para reparos, leve seu tablet para uma Autorizada Samsung.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu tablet possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu tablet.
- Reinicie o aparelho Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu tablet por algumas razões. Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu tablet.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu tablet suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu tablet e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu tablet.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caia ou sofra algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com o centro de serviço autorizado Samsung mais próximo.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu tablet. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu tablet.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou tablets dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no tablet e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu tablet em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Se você tiver que usar seu tablet, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequência.

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o tablet em ambientes potencialmente explosivos

- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu tablet pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho. Contate o fabricante para mais informações.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Desligue seu aparelho quando ele estiver molhado. Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a um serviço autorizado.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do tablet.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados

Use seu aparelho entre -20 °C a 45 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 45° C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu tablet entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento.

Não utilize o flash da câmera próximo aos olhos de crianças ou animais

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).

0800-124-421 (Demais regiões).

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria.

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo

Ao utilizar o aparelho:

- Fale diretamente no bocal.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais rádio frequência do que o necessário.
- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (tais como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição



- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do aparelho antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do tablet. Para reparos, leve seu tablet para uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu tablet, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o tablet em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir ou danificar o aparelho.

Instale tablets móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer dispositivos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança.
- Evite colocar seu tablet e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu tablet.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu tablet pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o tablet transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes.

A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para tablets celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 4.0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o tablet transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada.

Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de tablet seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida.

Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabelece que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de tablets móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. "CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu tablet, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário



Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação ANATEL 1252-11-0953



(01)07892509055758

World Wide Web

<http://www.samsung.com.br>

<http://www.anatel.gov.br>

Português (BR). 07/2011. Rev. 1.0